


INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

1. ALMACENAMIENTO DE BOBINAS

El almacenamiento de las bobinas deberá ser siempre vertical, de forma que pueda rodar.

No colocar NUNCA las bobinas tumbadas sobre los laterales.

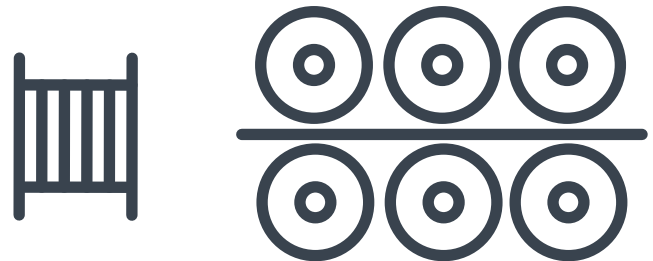

2. DESPLAZAMIENTO DE BOBINAS

Cuando haya que mover manualmente las bobinas, haremos que estas rueden sobre la madera del carrete.



3. TRANSPORTE DE BOBINAS

El transporte de las bobinas se efectuará sobre la madera del carrete, con la máxima precaución posible, evitando siempre los golpes y el contacto directo sobre el cable.



4. MEDICIÓN Y CORTE

En la medición y corte de las diferentes longitudes, el tambor de inicio del bobinado será como mínimo de 300 mm de diámetro.

ATENCIÓN: La identificación del cable siempre quedará legible al exterior.

